



## **IMPIANTO DI SCHIO, VIA LAGO DI MOLVENO 23 NORME PER IL CONFERIMENTO/RITIRO DI RIFIUTI DA PARTE DI DITTE ESTERNE**

|                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Generalità .....                                                   | 2 |
| 2. Responsabilità della “Ditta Esterna” .....                         | 2 |
| 3. Organizzazione e coordinamento dei lavori.....                     | 2 |
| 4. Selezione ed istruzione dei lavoratori della “Ditta Esterna” ..... | 2 |
| 5. Macchine, mezzi ed attrezzature .....                              | 3 |
| 6. Comportamento dei lavoratori .....                                 | 3 |
| 7. Circolazione dei veicoli all’interno dello stabilimento .....      | 3 |
| 8. Sollevamento e trasporto dei carichi .....                         | 4 |
| 9. Deposito materiali .....                                           | 4 |
| 10. Precauzioni contro i pericoli d’incendio e di esplosioni .....    | 4 |
| 11. Dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) .....    | 4 |
| 12. Osservanza della segnaletica antinfortunistica e stradale .....   | 5 |
| 13. Ispezione di mezzi ed attività.....                               | 5 |
| 14. Servizio di primo soccorso.....                                   | 5 |
| 15. Denuncia di infortuni e soccorsi d’urgenza .....                  | 5 |
| 16. Gestione delle emergenze .....                                    | 6 |
| 17. Procedura di carico/scarico .....                                 | 6 |



## 1. Generalità

Il presente regolamento è stato predisposto al fine di garantire le condizioni di sicurezza durante il conferimento e/o il ritiro di rifiuti presso l'impianto di Alto Vicentino Ambiente s.r.l., via Lago di Molveno 23

Nel presente documento l'azienda che conferisce o ritira i rifiuti è definita "Ditta Esterna", mentre i suoi autisti e/o addetti vengono definiti "lavoratori".

## 2. Responsabilità della "Ditta Esterna"

La Ditta Esterna :

- si impegna a fornire l'elenco del personale dipendente con relative qualifiche che sarà autorizzato ad accedere presso la ns. sede;
- si assume la piena responsabilità dell'operato dei propri lavoratori sia tecnicamente che civilmente e penalmente, nell'intesa che in nessun caso Alto Vicentino Ambiente s.r.l. sarà responsabile di danni od infortuni propri delle attività svolte dalla "Ditta Esterna";
- si impegna ad adottare tutte le predisposizioni e le cautele atte ad evitare il verificarsi di infortuni e danni alle persone o cose sia durante le fasi di conferimento/ritiro di rifiuti che nelle operazioni accessorie, quali consegna/ritiro documenti di trasporto, pesatura, ecc.;
- si impegna ad attenersi a tutte le norme di legge esistenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- si impegna a rispettare le disposizioni in vigore presso l'impianto;
- garantisce che i propri lavoratori si attengano a tutte le norme di legge esistenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e alle disposizioni in vigore presso l'impianto.;
- garantisce che i propri lavoratori portino esposta la tessera di riconoscimento.

## 3. Organizzazione e coordinamento dei lavori

Il Responsabile dell'impianto di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. per l'attività di conferimento/rifiuti è il sig. Toldo Stefano e verrà di seguito definito Responsabile di Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

Prima di iniziare l'attività di conferimento/ritiro rifiuti, la "Ditta Esterna" dovrà notificare al Responsabile di AVA il nominativo del Responsabile dei conferimenti e del suo eventuale sostituto.

Il Responsabile dei conferimenti della "Ditta Esterna" farà riferimento al Responsabile di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. affinché l'attività di conferimento/ritiro rifiuti sia coordinata con le altre attività che hanno luogo nello stabilimento, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e di eventuali altre persone presenti.

Nel caso in cui la "Ditta Esterna" abbia subappaltato il servizio ad altre ditte dovrà preventivamente accertarsi affinché il presente regolamento sia portato a conoscenza ed applicato anche dal subappaltatore.

## 4. Selezione ed istruzione dei lavoratori della "Ditta Esterna"

La "Ditta Esterna" deve:

- scegliere lavoratori adeguatamente capaci ed idonei;
- istruire i lavoratori sull'attività da svolgere e sulle modalità di uso delle macchine, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti;
- rendere edotti i lavoratori sui rischi generali e specifici cui sono esposti;
- informare e formare i lavoratori sulle norme di sicurezza generali e specifiche per l'esecuzione dei lavori affidati.



## 5. Macchine, mezzi ed attrezzature

Tutte le macchine, i mezzi e le attrezzature della “Ditta Esterna” devono essere provvisti di una targhetta, o sigla identificativa, indicante il nome dell’impresa proprietaria.

Le suddette macchine, mezzi ed attrezzature devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.

I mezzi soggetti a collaudo e verifiche periodiche obbligatorie da parte di Enti Pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli.

**È assolutamente vietato ai lavoratori della “Ditta Esterna” di servirsi di macchine, impianti ed attrezzature di proprietà di Alto Vicentino Ambiente s.r.l.**

## 6. Comportamento dei lavoratori

I lavoratori si impegnano:

- ad osservare, oltre le norme previste per legge, le misure disposte dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
- ad osservare le disposizioni in vigore presso l’impianto;
- a non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di sua competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone ed intralciare il regolare svolgimento dei lavori nei vari settori operativi;
- ad utilizzare i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione individuale e collettiva messi loro a disposizione dal datore di lavoro;
- a segnalare immediatamente al Responsabile di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. o agli addetti alle gestioni delle emergenze (paragrafo 16) le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, e nell’ambito delle proprie competenze o possibilità per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
- a portare esposta la tessera di riconoscimento.

I lavoratori non devono:

- allontanarsi dal proprio automezzo o dalla zona assegnatagli dal Responsabile di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. senza un giustificato motivo;
- accedere ad aree per le quali non è stato espressamente autorizzato;
- utilizzare macchine, impianti ed attrezzature di proprietà di Alto Vicentino Ambiente s.r.l.;
- manipolare o aprire contenitori presenti in impianto;
- aprire od entrare in contenitori, cassoni, ecc.;
- toccare o manipolare i rifiuti presenti in impianto;
- introdurre animali all’interno della sede operativa di Alto Vicentino Ambiente s.r.l..

I lavoratori devono inoltre mantenersi fuori dal raggio d’azione dei mezzi/attrezzature in opera e sostare comunque sempre in posizione visibile al manovratore.

**All’interno dell’azienda è vietato consumare bevande alcoliche.**

## 7. Circolazione dei veicoli all’interno dello stabilimento

L’accesso e l’impiego di qualsiasi autoveicolo all’interno dello dell’impianto dovrà essere preventivamente autorizzato.

Il personale addetto alla conduzione ed alla manovra degli autoveicoli e delle macchine operatrici deve essere munito di regolare patente prefettizia.

Nelle strade dello stabilimento e all’interno dei locali:

- la circolazione dovrà avvenire nella stretta osservanza delle norme del codice stradale e di quelle interne richiamate con apposita segnaletica (orizzontale e verticale);
- i mezzi dovranno procedere a passo d’uomo (velocità massima 10 Km/h);



- si dovrà prestare massima attenzione ad eventuali persone presenti e ad altri eventuali mezzi in movimento;
- è vietato sostare in prossimità dei portoni e di angoli ciechi;
- è vietato trasportare persone all'esterno della cabina di guida, sui pianali degli automezzi con sponde abbassate o senza sponde e su tutti gli altri mezzi per il trasporto materiali (carrelli elevatori e a piattaforma, trattori, ecc.).

## 8. Sollevamento e trasporto dei carichi

I mezzi di sollevamento e di trasporto dei carichi devono essere impiegati esclusivamente da lavoratori esperti ed appositamente autorizzati, formati ed informati, comunque dipendenti della "Ditta Esterna" qualora il mezzo di sollevamento sia di sua proprietà.

È tassativamente vietato sollevare e trasportare persone con i suddetti mezzi.

È necessario curare che il sollevamento ed il trasporto dei carichi avvenga con la scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza e facendo uso di mezzi appropriati.

L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico stesso o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ancoraggio.

I posti di carico, scarico e di manovra devono essere delimitati e segnalati con adeguata ed idonea segnaletica di sicurezza e/o dotati di adeguate misure di prevenzione e protezione al fine di impedire la permanenza o il transito sotto i carichi sospesi o la caduta di persone dall'alto.

Le modalità di delimitazione e segnalazione dovranno essere concordate con il Responsabile di Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

## 9. Deposito materiali

Il materiale non deve ingombrare zone di transito o di lavoro ma essere sistemato in modo stabile e sicuro nelle zone assegnate e in modo da non costituire intralcio o pericolo, con particolare riferimento ai presidi per la gestione delle emergenze (es. estintori, idranti, uscite di emergenza, ecc.).

## 10. Precauzioni contro i pericoli d'incendio e di esplosioni

**In tutto l'impianto e in tutti i locali è vietato fumare o usare fiamme libere** al di fuori delle aree esplicitamente dedicate.

## 11. Dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI)

L'appaltatore deve mettere a disposizione dei propri lavoratori DPI appropriati ai rischi inerenti alle operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione, e disporre per il corretto uso dei DPI stessi da parte del lavoratore.

L'appaltatore dovrà inoltre disporre affinché i propri lavoratori non usino sul luogo di lavoro indumenti personali ed abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche degli impianti, costituiscono pericolo per l'incolumità personale.

L'appaltatore deve dotare il lavoratore anche dei seguenti DPI da utilizzare durante le attività svolte all'interno dell'impianto:

- indumenti ad Alta Visibilità (da indossare sempre);
- scarpe antinfortunistiche (da indossare sempre);
- mascherina per polvere/aerosol (da indossare al bisogno);
- caschetto protettivo (da indossare al bisogno);
- occhiali di protezione (da indossare al bisogno);
- otoprotettori (da indossare al bisogno).



## 12. Osservanza della segnaletica antinfortunistica e stradale

I lavoratori devono attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto e alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici.

## 13. Ispezione di mezzi ed attività

Alto Vicentino Ambiente s.r.l. si riserva il diritto di esaminare tutte le macchine e le attrezzature della “Ditta Esterna” che accedono al proprio stabilimento e di effettuare ispezioni durante le attività di carico/scarico rifiuti, intervenendo qualora non si riscontrino le necessarie garanzie di sicurezza, ovvero qualora la “Ditta Esterna” disattenda gli impegni assunti con la sottoscrizione del presente documento.

Tale possibilità di intervento non limita però, né elimina, la completa responsabilità della “Ditta Esterna” in materia di prevenzione infortuni, sia nei confronti delle Autorità competenti, sia agli effetti contrattuali.

Alto Vicentino Ambiente s.r.l. si riserva, a giudizio insindacabile del proprio personale addetto ai controlli, di contestare immediatamente a livello verbale e successivamente per iscritto, le violazioni riscontrate. La mancata adozione di dispositivi di sicurezza, ovvero comportamenti pericolosi assunti dai lavoratori, potranno dar luogo all'immediata sospensione delle le attività di carico/scarico rifiuti e al divieto di accesso all'impianto.

## 14. Servizio di primo soccorso

Fermo restando che la “Ditta Esterna” deve:

- dotare i propri mezzi di tutti i presidi di primo soccorso previsti dalla normativa vigente e dai risultati della propria valutazione del rischio;
- formare i propri lavoratori sui comportamenti da tenere in caso di infortuni o malori.

Alto Vicentino Ambiente s.r.l., presso il proprio impianto di Schio, via Lago di Molveno 23 ha predisposto i presidi di pronto soccorso (cassette di pronto soccorso e locale infermeria) riportati nelle planimetrie dislocate all'interno dell'attività.

Alto Vicentino Ambiente s.r.l. ha inoltre individuato e formato una squadra di “Addetti al primo soccorso” di cui vengono riportati i nominativi di quelli presenti in stabilimento:

| ADDETTI PRIMO SOCCORSO |
|------------------------|
| NOMINATIVO             |
| Casarotto Roberto      |
| Cerisara Marino        |
| Cherveddu Igor         |
| Pasin Luca             |
| Preto Severino         |
| Scolaro Cristiano      |
| Zambon Claudio         |

## 15. Denuncia di infortuni e soccorsi d'urgenza

In caso di incidenti o infortuni accaduti ai lavoratori all'interno dell'impianto., la “Ditta Esterna” deve assolvere agli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni esistenti in materia, ed informare dell'accaduto il Responsabile di Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

## 16. Gestione delle emergenze

In caso di una situazione di emergenza che necessita l'evacuazione dello stabilimento, il lavoratore si deve portare nel "punto di raccolta" identificato nelle planimetrie dislocate all'interno dell'attività aspettando un "appello" da parte di un coordinatore delle emergenze aziendali prima di lasciare lo stabilimento; se il caso lo richiede e se questo non mette a repentaglio la sicurezza propria e quella delle altre persone, il lavoratore deve provvedere ad allontanare il proprio mezzo e/o prodotti, attrezzature di lavoro ritornando comunque al "punto di raccolta".

Alto Vicentino Ambiente s.r.l. ha individuato e formato una squadra di "Addetti alle emergenze" di cui vengono riportati i nominativi di quelli presenti in stabilimento e i reparti in cui reperirli al bisogno:

| <b>GESTIONE EMERGENZE</b>                  |
|--------------------------------------------|
| <b>NOMINATIVO</b>                          |
| Zambon Claudio (Coordinatore)              |
| Cherveddu Igor (Sostituto coordinatore)    |
| Cerisara Marino (Sostituto coordinatore)   |
| Casarotto Roberto (Sostituto coordinatore) |

Alto Vicentino Ambiente s.r.l., presso il proprio impianto di Schio, Via Lago di Molveno 23 ha predisposto i presidi antincendio (estintori, manichette, idranti) riportati nelle planimetrie dislocate all'interno dell'attività, ed è inoltre attivo un sistema di allarme antincendio sonoro e visivo.

Alto Vicentino Ambiente s.r.l. ha inoltre individuato e formato una "Squadra antincendio" di cui vengono riportati i nominativi di quelli presenti in stabilimento e i reparti in cui reperirli al bisogno:

| <b>SQUADRA ANTINCENDIO</b> |
|----------------------------|
| <b>NOMINATIVO</b>          |
| Casarotto Roberto          |
| Cherveddu Igor             |
| Pasin Luca                 |
| Penzo Mauro                |
| Scolaro Cristiano          |
| Segato Michele             |
| Sesso Mauro                |
| Tomasi Stefano             |
| Ursu Andrei                |
| Zambon Claudio             |

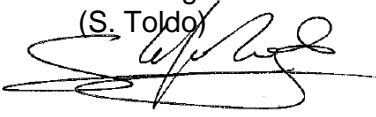
## 17. Procedura di carico/scarico

Il lavoratore in entrata nell'impianto. I. dovrà tassativamente seguire le seguenti indicazioni:

- all'arrivo in impianto, rispettando l'ordine di arrivo, posizionare il mezzo sulla pesa per effettuare la pesata in entrata (prima di posizionarsi attendere che l'eventuale mezzo in pesa abbia sgomberato completamente la piattaforma);
- consegnare il formulario/documento di trasporto presso l'Ufficio Ricevimento per i controlli e registrazioni necessari (il personale Alto Vicentino Ambiente s.r.l. effettuerà la pesata del mezzo);
- previa autorizzazione degli addetti all'Ufficio Ricevimento effettuare lo scarico/carico seguendo le indicazioni date dal personale Alto Vicentino Ambiente s.r.l.;



- riposizionare, rispettando l'ordine di uscita, il mezzo sulla pesa per effettuare la pesata in uscita (prima di posizionarsi attendere che l'eventuale mezzo in pesa abbia sgomberato completamente dalla piattaforma);
- ritirare l'eventuale formulario/documento di trasporto presso l'Ufficio Accettazione.

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Alto Vicentino Ambiente s.r.l.</b></p>                                                                                                                   | <p><b>DITTA ESTERNA / APPALTATRICE</b><br/> <i>(timbro/nome e cognome in stampatello - firma per esteso)</i></p> |
| <p>Approvato dal Delegato alla Sicurezza<br/>                 (S. Toldo)</p>  |                                                                                                                  |
| <p>8 gennaio 2016</p>                                                                                                                                          | <p>Data:</p>                                                                                                     |